it. *innovative* technology.

Tour Stéréo Bluetooth®

Modèle: ITSB-200

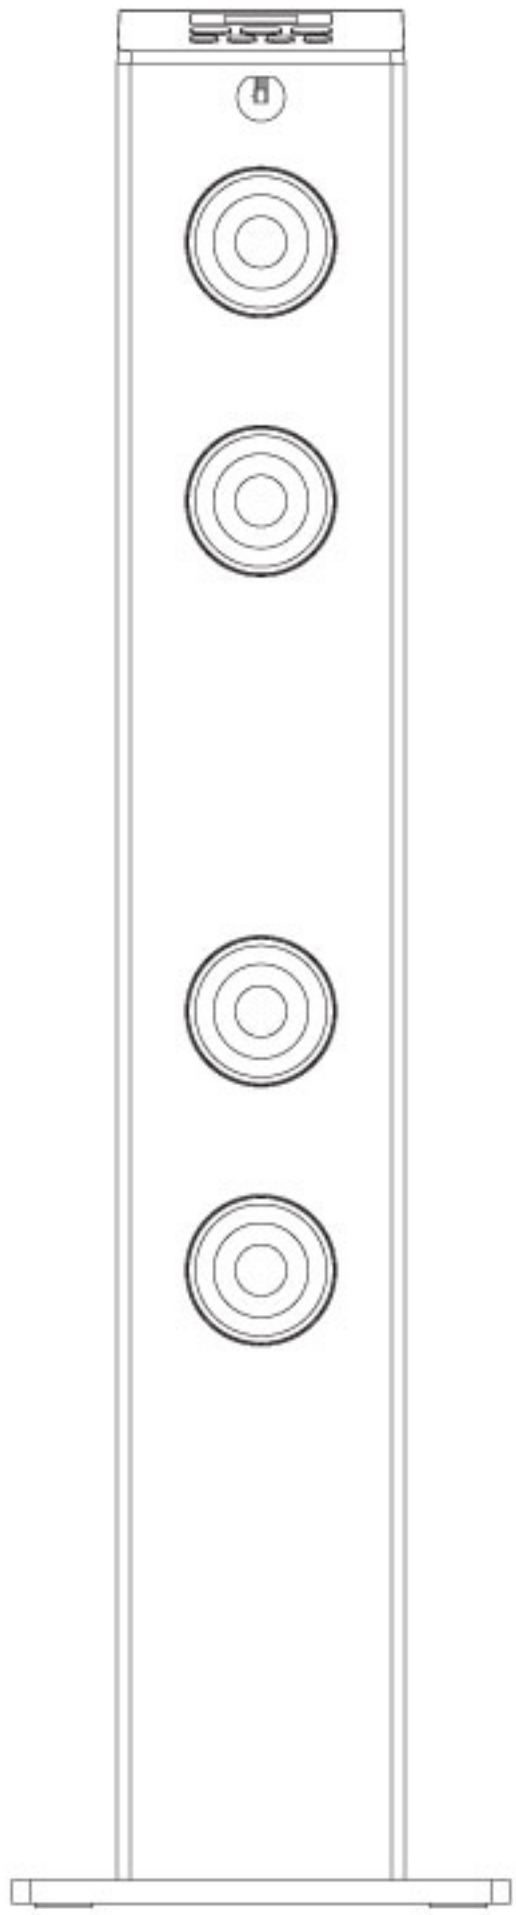

Manuel d'instruction

S'il vous plaît lire ce manuel attentivement avant d'utiliser et le conserver pour référence future.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. **S'assurer d'enlever tous les articles avant de jeter l'emballage. Cela comprend:**
   - Tour Stéréo Bluetooth
   - Télécommande (avec batterie)
   - Socle pour le système
   - Deux vis spéciales avec des rondelles
   - Smartphone / tablette / support de lecteur MPS
   - Câble audio (3,5 mm)
   - Manuel d'instruction
2. **Vous devez fixer le socle de l'appareil avant utilisation!**
   - ATTENTION: Pour s'assurer que l'appareil est stable, le système ne doit jamais être utilisé sans le socle attaché.
   - Voir page 4 pour les instructions de montage.
3. **Connectez votre Smartphone, tablette ou tout autre périphérique audio via Bluetooth.**
   - Appuyez sur le bouton Source jusqu'à ce que **«BT»** apparaisse.
   - Lors de la connexion à un nouvel appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton PAIR (PAIR ⏯) sur la tour stéréo.
   - Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil. Une fois **«Tower Stereo»** apparaît dans la liste des périphériques, sélectionnez-le. Si demandé un mot de passe entrer **'0000'**.
   - La Tour Stéréo Bluetooth émet un bip une fois la connexion établie.
   - Voir page 10-12 pour obtenir des instructions sur l'écoute de la radio FM, connexion via Bluetooth ou la connexion via AUX-IN.

L'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" à l'intérieur de l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.	**ATTENTION** **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR** ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE CAPOT (OU LE DOS), AUCUNE PIÈCES RÉPARABLE. CONFIER L'ENTRETIEN DE PERSONNEL QUALIFIÉ.	Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil importante.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. Cet appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant. L'appareil ne doit pas être situé sur une surface lit, un canapé, un tapis ou similaire qui pourrait obstruer les ouvertures de ventilation. L'appareil ne doit pas être placé dans une installation intégrée, telle qu'une bibliothèque ou une armoire fermée qui pourrait empêcher le flux d'air à travers les ouvertures de ventilation. Ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, nappes, rideaux, etc
8. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Une exposition prolongée à des températures plus élevées que 170 degrés Fahrenheit, par exemple dans un véhicule fermé pendant l'été, peuvent causer des dommages à votre produit.
9. Aucune source de flamme nue, comme des bougies allumées, ne doit être placé sur l'appareil.
10. Ne pas contourner le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche de terre a deux lames et une troisième broche de terre. La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
11. Protégez le cordon d'alimentation qu'il ne soit piétiné ou pincé- en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
12. Ne pas installer dans une zone qui entrave l'accès à la prise d'alimentation. Débrancher la prise d'alimentation est la seule façon de couper complètement l'alimentation de l'appareil et doit être facilement accessible à tout moment.
13. Alimentation - Utilisez seulement des alimentations du type spécifié dans les instructions ou tel qu'indiqué sur l'appareil. Si une alimentation séparée est fournie avec cet appareil, ne le remplacez par une autre alimentation - utilisez

uniquement fourni par le fabricant alimentations.

14. Débranchez cet appareil pendant les orages ou si inutilisé pendant de longues périodes de temps.
15. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes de temps, les piles doivent être retirées.
16. Ne pas placer ce produit sur une surface instable. Le produit pourrait tomber et causer des blessures graves à un enfant ou un adulte et sérieux dommages au produit. Utilisez seulement avec un stand, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendu avec le produit. Tout montage du produit doit être conforme aux instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

17. Déplacez l'appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure.
18. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon: le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a subi une chute.
19. Pour les produits qui incorporent des batteries, s'il vous plaît se référer aux réglementations locales pour l'élimination des piles.

Ce marquage indique que ce produit est un appareil de classe.

CALIFORNIA PROP 65 WARNING

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques connus au l'état de Californie pour provoquer des défauts de naissance ou autres dommages reproductifs. Pour avoir plus de renseignements sur ces règlements et une liste des produits chimiques, connectez-vous sur le site suivant:
http://www.oehha.ca.gov/prop65.html

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Ce carton doit contenir:

- Tour Stéréo Bluetooth
- Télécommande (avec batterie)
- Socle pour le système
- Deux vis spéciales avec des rondelles
- Smartphone/tablet/MP3 support de lecteur
- Câble audio (3,5 mm)
- Manuel d'instruction

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Montage de la plaque de base

ATTENTION: Pour s'assurer que l'appareil est stable, le système ne doit jamais être utilisée sans le socle attaché.

- Posez un chiffon souple de protection sur une grande table ou surface de travail.
- Poser Tour Stéréo sur le tissu, sur son côté droit, avec la base de l'appareil accessible à la fin de la table.
- Placer une rondelle à chacune des vis spéciales.
- Apportez la plaque de base jusqu'à la base de la Tour Stéréo, en alignant les trous de la plaque de base avec les trous de la base.
- Visser les deux vis spéciales pour fixer la base.
- Rabattez les poignées de doigts sur les têtes de vis.
- Serrer les vis avec un tournevis.

La plaque de base est maintenant montée dans le système. Soulevez délicatement le système hors de la table et le poser sur sa base.

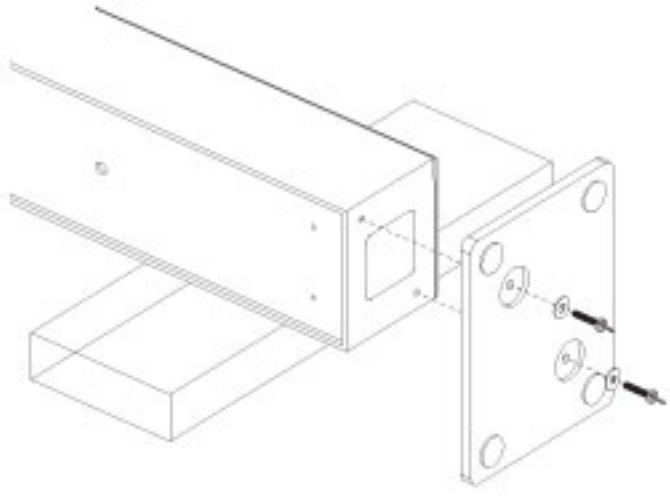

Mise en place

L'unité doit se tenir sur le sol. Choisissez un emplacement:

- Là où il ya une prise de courant à proximité.
- Lorsque les haut-parleurs frontaux ont une ligne de vue directe à l'auditeur pour le son et pour le fonctionnement de la télécommande.
- Lorsque le côté gauche de l'appareil n'est pas placé trop près d'un mur permet 30cm (11.8in) de dégagement si possible.
- Lorsque l'écran de contrôle supérieur est facilement accessible.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Panneau de configuration

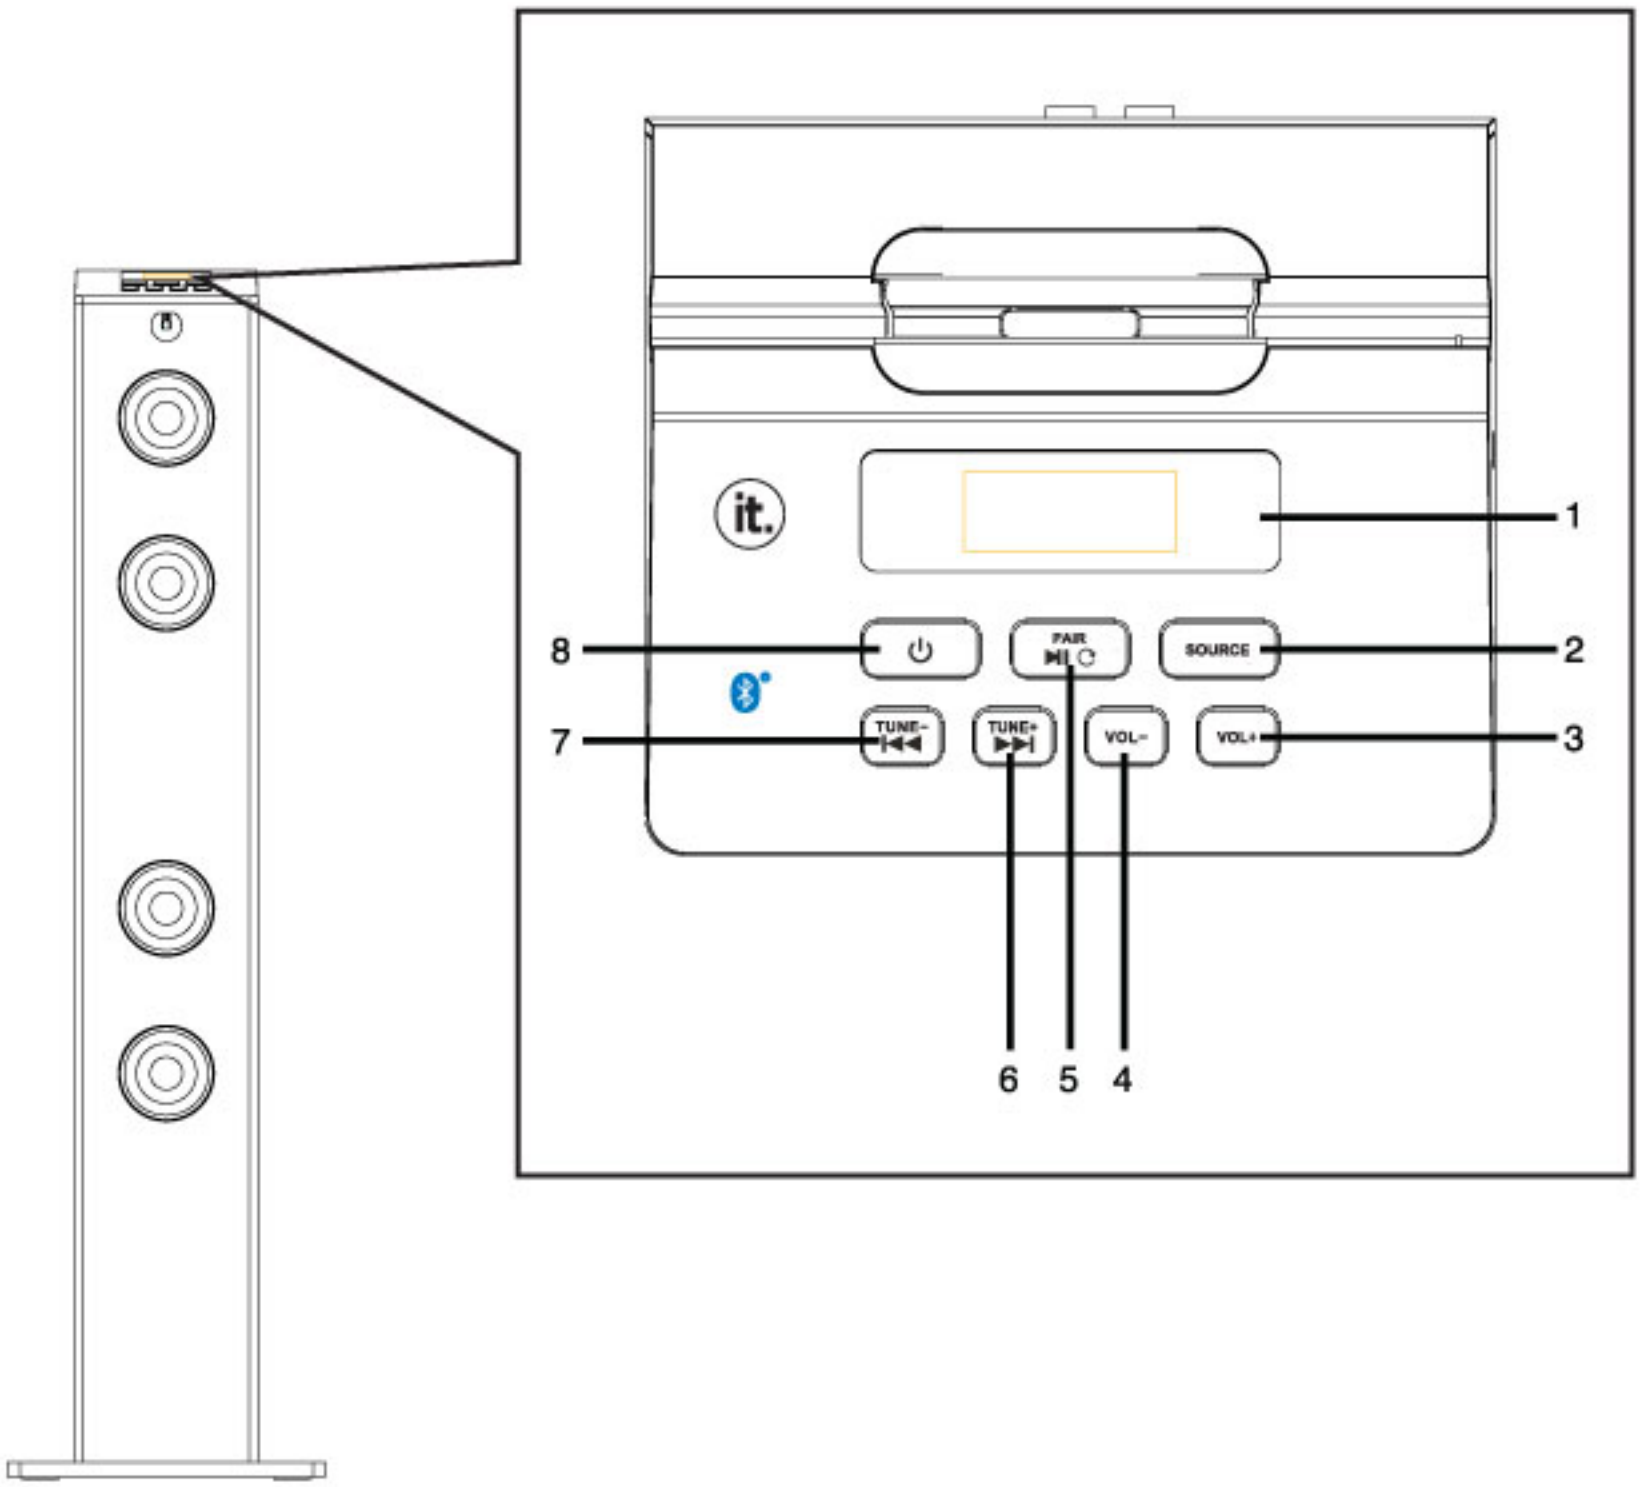

1. Affichage
2. Bouton Source
3. Touche de volume haut
4. Touche de volume bas
5. Lecture / Pause / Pair / bouton préréglage / Rappel (Rappel: sur cette touche pour écouter des stations de radio préréglées / stockée)
6. Tune Up (accorder vers le haut)/ Touche Suivant
7. Tune Down (accorder vers le bas)/ Touche Précédent
8. Bouton Veille

Panneau des prises

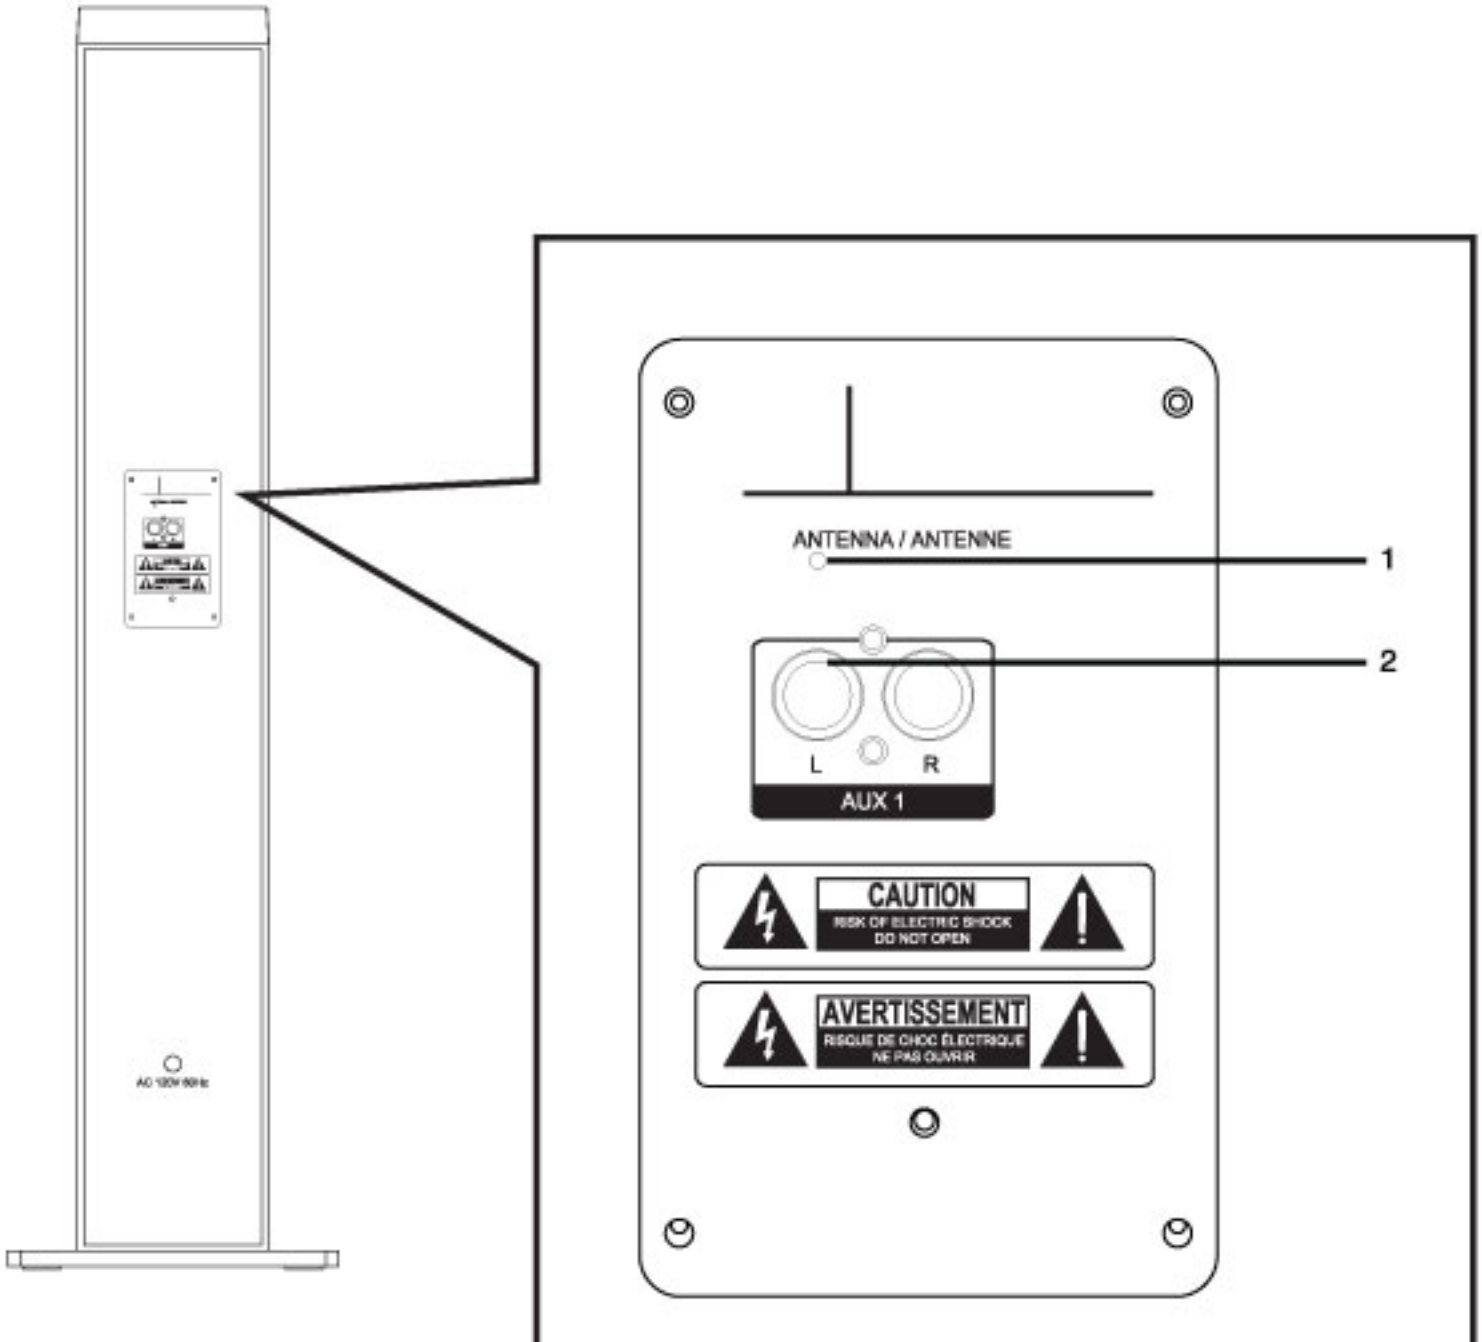

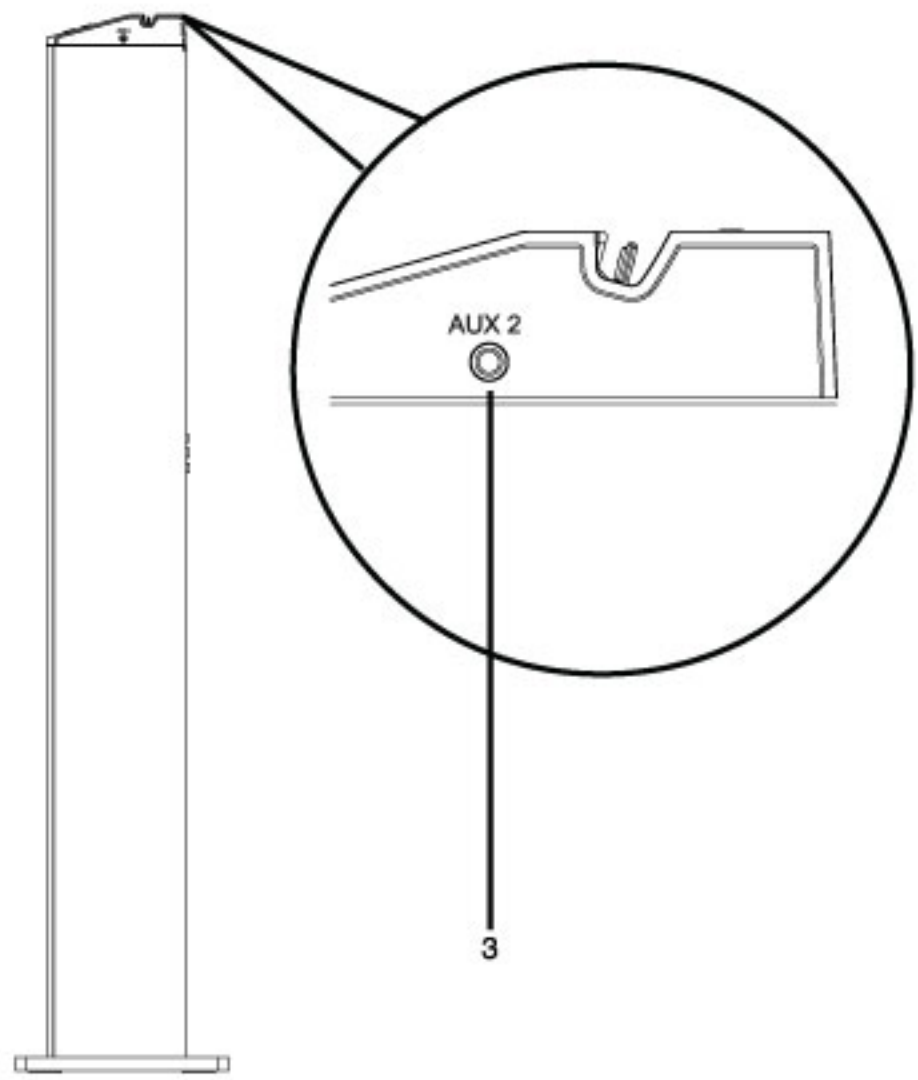

1. File de l'antenne
2. AUX-IN 1 (RCA)
3. AUX-IN 2 (3,5 mm)

Télécommande

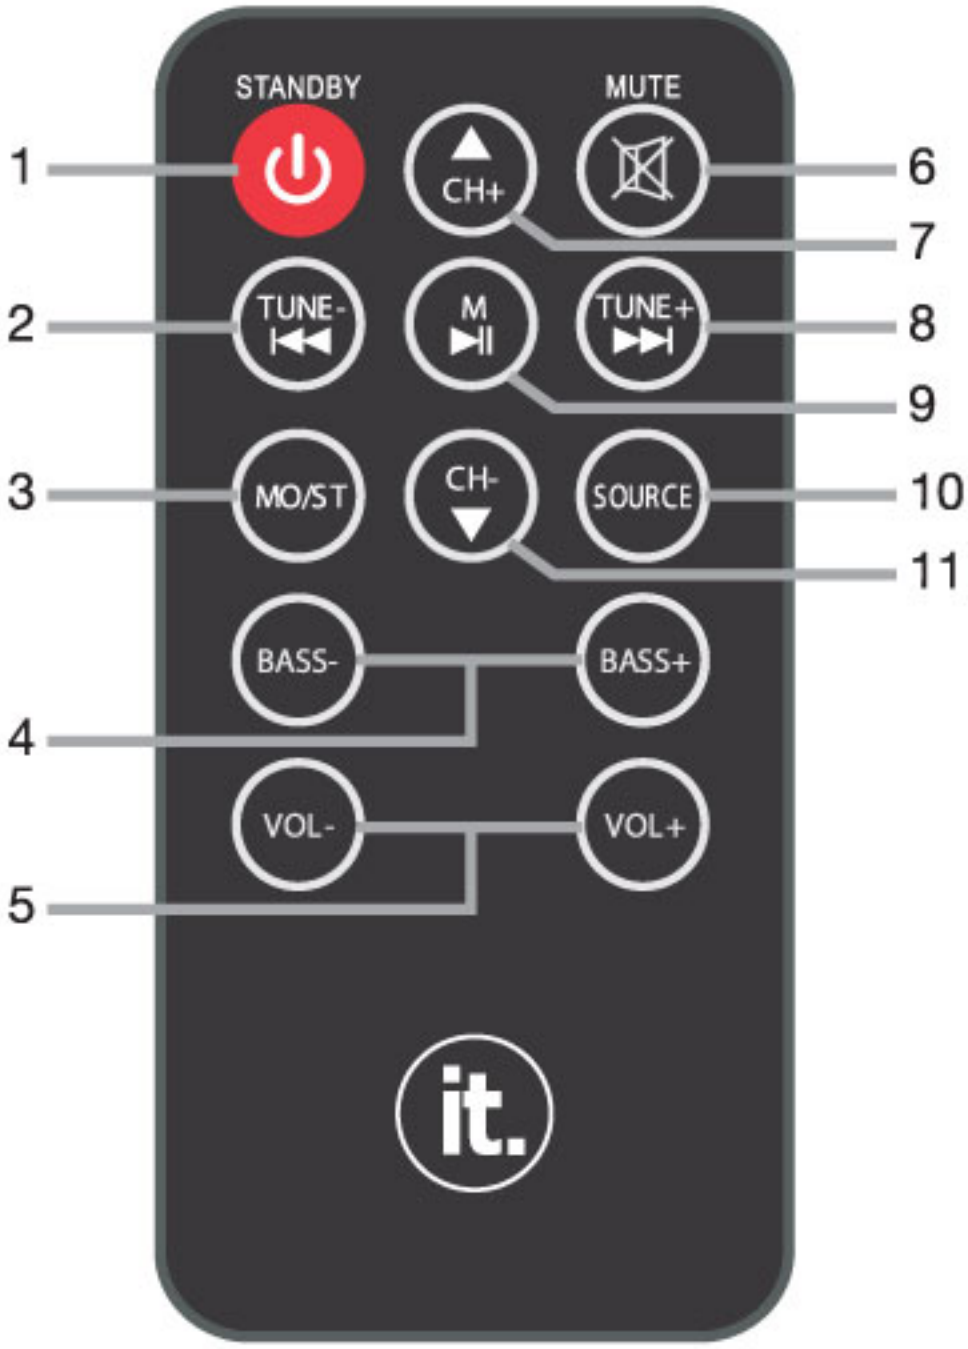

1. Veille
2. Réglez bas / Précédent
3. Mono / Stéréo
4. Basse Bas / Basse Haut
5. Diminuer le volume / Augmenter le volume
6. Muet
7. Préréglage + / Haut
8. Réglez haut / Suivant
9. Lecture / Pause / préréglage
10. Source
11. Préréglage - / Bas

INSTALLATION DES PILES (TÉLÉCOMMANDE)

Avant d'utiliser en premier: Retirez et jetez l'onglet d'isolation comme illustré.

Remplacement de la pile:

1. Poussez et faites glisser le couvercle de la pile (comme indiqué sur la figure ci-dessous) à l'arrière de la télécommande.
2. Remplacez la pile par une nouvelle cellule bouton CR2025 en respectant la polarité «+» vers le haut.

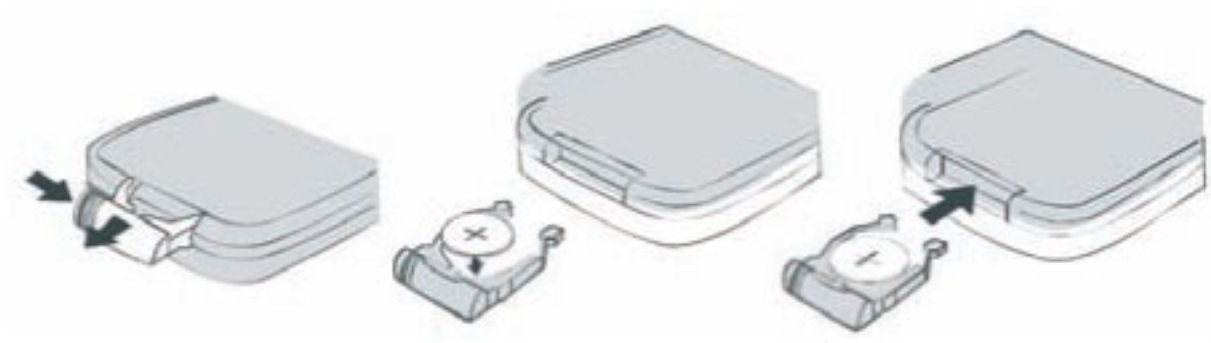

Précautions concernant les piles

Suivez ces précautions lors de l'utilisation de pile dans cet appareil:

1. Utilisez uniquement la taille et le type de pile spécifié.
2. Veillez à respecter la polarité lors de l'installation de la pile comme indiqué dans le compartiment de la batterie. Une pile inversée peut causer des dommages à l'appareil.
3. Ne pas mélanger différents types de piles (alcalines et au carbone-zinc) ou des piles usées avec des neuves.
4. Si les piles de l'appareil sont complètement drainées ou que l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, enlevez les piles pour éviter tout dommage ou blessure due à une fuite de la batterie.
5. N'essayez pas de recharger les piles qui ne sont pas destinés à être rechargées, elles peuvent surchauffer et exploser. (Suivez les instructions du fabricant de la batterie.)
6. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
7. Nettoyer les contacts de la batterie, ainsi que ceux du dispositif, avant l'installation de la batterie.

TÉLÉCOMMANDE PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Remarques:

- Quand il ya un obstacle entre l'appareil et la télécommande, la télécommande peut ne pas fonctionner.
- Lorsque la lumière du soleil directe, une lampe à incandescence, lampe fluorescente ou toute autre lumière forte brille sur le capteur de l'appareil, la commande à distance peut être instable.

DÉMARRAGE

Antenne radio FM

Avant d'utiliser votre appareil pour la réception FM, déroulez et déplier complètement le fil d'antenne. Vous devrez peut-être ajuster la position de l'antenne filaire pour une résistance maximale du signal.

Connexion de l'alimentation

Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension sur la plaque signalétique du panneau arrière est la même que la tension dans votre région.

- Insérez la fiche dans la prise murale.

Allumez le système

- Appuyez sur le bouton veille (⏻).
  - *L'écran s'allume.*

Éteignez le système

- Appuyez sur le bouton veille (⏻).
  - *L'écran s'éteint.*

ÉCOUTER LA RADIO FM

La sélection du mode FM

- Appuyez sur le bouton SOURCE jusqu'à ce que la fréquence FM soit affichée.

Recherche des stations

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⏭ ou ⏮ pour rechercher vers le haut ou vers le bas de la bande. La radio s'arrête automatiquement lorsque la station suivante est atteinte.

Étape du réglage manuel

- Appuyez sur le bouton ⏭ ou ⏮ pour augmenter ou diminuer la bande.
- Ajuster précisément le réglage de sorte que la station joue clairement.
  - *Si vous entendiez beaucoup de bruit de fond lors de la lecture de la gare, le signal peut être faible. Vous pouvez être en mesure d'améliorer la force du signal en ajustant la position de l'antenne FM ou le déplacement de la radio à un poste différent.*

Stéréo / Mono

- Pour alterner entre réception stéréo et mono, appuyez sur la touche MO / ST. Stéréo ou mono seront affichés, en fonction de l'établissement de mode.
  - *La radio recevra automatiquement les émissions FM en stéréo (si disponible). Alternativement, vous pouvez régler manuellement la radio pour recevoir uniquement en mono. Cela peut être préféré si la force du signal est faible et le niveau de bruit de fond est élevé.*

Présélections Radio

1. Pour enregistrer un préréglage:
   - Syntoniser la station que vous souhaitez mémoriser dans la présélection
   - Appuyez sur le bouton de la mémoire de la télécommande. **"CH"** s'affiche avec un numéro de présélection clignote.
   - Appuyez sur le bouton ⏭ ou ⏮ pour changer le numéro de présélection que vous souhaitez enregistrer.
   - Lorsque le numéro de présélection est affiché correctement, appuyez sur le bouton de mémoire pour stocker la station. La station sera stockée.
     - *Votre radio peut mémoriser jusqu'à 20 de vos stations préférées pour un rappel rapide.*
2. Pour voir les préréglages:
   - Sur la télécommande, appuyez sur le bouton CH- ou CH + pour monter ou descendre les présélections radio.
   - À partir du panneau de commande, appuyez à plusieurs reprises PAIR ⏯ pour écouter les préréglages.
     - *Lorsque vous naviguez à travers les présélections, la radio va réaccorder le numéro de station préréglée sélectionné.*

LECTURE AUDIO VIA SOURCE BLUETOOTH

Votre tour stéréo inclut également la connectivité Bluetooth. Vous pouvez connecter le Bluetooth à des téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs portables équipé avec Bluetooth pour jouer à travers votre système audio.

Sélection du mode de Bluetooth

- Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE jusqu'à ce que **«BT»** soit affiché sur la chaîne stéréo de la tour.
  - *Lors de la connexion à un nouvel appareil Bluetooth, appuyez sur le bouton PAIR (⏯) sur la tour stéréo pour passer en mode d'appairage.*
  - *Le système commence à chercher le dernier appareil connecté, si le périphérique est détecté, le système se reconnecte automatiquement à l'appareil.*
  - *Veuillez noter qu'un seul appareil Bluetooth peut être connecté à la tour stéréo à la fois.*
- Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (Smartphone, tablettes, ordinateurs, etc.)
- Dans le menu Bluetooth de votre appareil, il devrait y avoir une option pour rechercher les périphériques Bluetooth. Sélectionnez cette option.
  - *Votre appareil va maintenant rechercher d'autres appareils Bluetooth et devrait trouver la Tour stéréo Bluetooth, identifié comme '**Tower Stereo**'.*
- Choisissez de paire avec '**Tower Stereo**'.
  - *Si vous êtes invité à fournir un mot de passe, entrez '**0000**'.*
- Votre périphérique Bluetooth est maintenant connecté. Une fois qu'une connexion a été établie, le système audio émet un bip. Après avoir associé pour la première fois, le système audio apparaîtra dans le menu de connexion de votre appareil Bluetooth.
- Si vous souhaitez connecter un autre périphérique Bluetooth pour la Tour stéréo, en maintenant le bouton de la paire pour désactiver la connexion en cours. Suivez les étapes ci-dessus pour connecter le nouveau dispositif.

Contrôle de la lecture

- Appuyez sur le bouton ⏯ pour changer de mode lecture et pause à tout moment.
- Appuyez sur le bouton ⏭ ou ⏮ pour sélectionner la piste suivante ou précédente.
  - *Ces fonctions peuvent ne pas être disponibles pour toutes les sources Bluetooth.*

LECTURE AUDIO VIA LA SOURCE AUX-IN

Il ya deux entrées AUX:

- AUX 1 (RCA) sur le panneau arrière pour la connexion d'un lecteur de DVD / CD ou un téléviseur.
- AUX 2 (3,5 mm) sur le panneau de contrôle supérieur pour les appareils portables plus petits ou des ordinateurs portables.

Connexion à la prise AUX-IN 1

- Connectez une extrémité d'un câble audio RCA double (non fourni) à la sortie audio de la source (TV, hi-fi, etc.)
- Connectez l'autre extrémité du câble à la prise AUX-IN 1 sur le panneau arrière de l'autoradio de la Tour Stéréo Bluetooth.

Connexion à la prise AUX-IN 2

- Branchez une extrémité de la mini câble fourni 3,5 mm jack stéréo à la ligne ou à la prise casque de la source (Smartphones, tablette, etc)
- Connectez l'autre extrémité du câble à la prise AUX-IN 2 sur le panneau de contrôle de la Tour Stéréo Bluetooth.

Jouer une source AUX:

- Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que **«AUX»** s'affiche.
  - *REMARQUE: Lorsque "**AUX**" est sélectionné, la source AUX 1 jouera à moins qu'un câble est connecté à la prise AUX-IN 2. Dans ce cas, la source AUX 2 sera sélectionnée.*
- Réglez la source de lecture.
- Réglez le volume.
  - *Si le niveau de volume est trop faible, essayez d'augmenter le niveau du volume de la commande de volume de la source.*

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si votre rencontrez des problèmes avec votre appareil, s'il vous plaît consulter le guide ci-dessous avant de demander le service.

SYMPTÔMES	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Pas de courant	Fiche secteur n'est pas branché sur une prise murale	Brancher sur la prise murale
	L'appareil est en mode veille	Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou de l'unité, pour allumer l'appareil depuis le mode veille
Pas de son	Le volume est réglé au minimum	Augmenter le niveau de volume en appuyant sur le bouton VOL +
	L'appareil connecté n'est pas en mode de lecture	Jouer de la musique / film de l'appareil connecté
	Son de sortie de l'appareil connecté est réglé trop bas	Augmenter le volume de l'appareil connecté
	La source d'entrée est incorrecte	Appuyez sur la touche SOURCE jusqu'à ce que l'indicateur se tourne vers la bonne couleur
Une distorsion sonore	Le niveau de volume est trop élevé	Réduire le volume en appuyant sur la touche VOL –
	Le niveau de volume de l'appareil connecté est trop élevé	Réduire le volume de l'appareil connecté
	EQ de l'appareil connecté est réglé sur Super Bass ou un autre mode	Réinitialiser le mode EQ de l'appareil et / ou l'appareil connecté
Télécommande ne fonctionne pas		Pointez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'unité à l'intérieur de 20 pieds (6m), +/- 30 degrés
	Les piles de la télécommande sont épuisées	Remplacer par des piles neuves
Réception radio faible		Étendre le fil d'antenne FM à l'arrière de l'appareil et le transférer pour obtenir une meilleure réception

CARACTÉRISTIQUES

Source d'énergie ..... 120V~60Hz
Consommation 45W
Plage de travail de Bluetooth ..... > 33ft (10m)
Couverture FM..... 87.5-108MHz

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une intervention particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

L'antenne (s) utilisée pour ce transmetteur doit être installé pour fournir une distance de séparation d'au moins 7.9in (20cm) de toutes les personnes et ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.

INDUSTRIE CANADA CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la norme RSS-Gen des règles IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Innovative Technology Electronics Corp.
Garantie limitée : 90 jours pour la main-d'oeuvre un an pour les pièces

Innovative Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de « défectuosités » dans les pièces dans des conditions normales d'utilisation pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie n'est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », à réparer ou à remplacer le produit «sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des « pièces » endommagées pendant une période « d'un an » à partir de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement incorrect à une source d'alimentation ou à des réglages inadéquats, l'usage impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé.

Pour obtenir des prestations de service, l'acheteur DOIT soumettre un coupon original / une preuve d'achat. S'il vous plaît contactez-nous à www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage semblable pour éviter tout dommage. Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d'expédition et votre numéro de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse APO.
S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de
- **$ 5.00 USD pour les articles de 10,00 $ à $ 39.99 (Prix Payé Par Unité)**
- **$ 10.00 USD pour les articles de 40,00 $ à $ 99.99 (Prix Payé Par Unité)**
- **$ 16.00 USD pour les articles de 100,00 $ et plus (Prix Payé Par Unité)**
- **Les frais de livraison sont non remboursables**

d'être payable à Innovative Technology Electronics Corp. pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de fournir tout ou partie des informations nécessaires. Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site www.ithomeproducts.com / support.

Innovative Technology Electronics Corp.
1 Channel Drive, Port Washington, NY 11050
Toll free: 1-877-483-2497
Site Internet pour de l'aide: www.ithomeproducts.com/support

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR (IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE CETTE GARANTIE. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Fabriqué en Chine.